お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87 商品情報やお取り扱いについてのご相談は TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34


「一般ご相談窓口) 家電品についてのご意見やご要望は各地区の お客様相談センター へ

担当地域	電話番号	所 在 地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5(日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町55(日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18(博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。



● 長年ご使用の冷蔵庫の点検を!

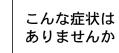

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●電源コードに深い傷や変形がある。
- ●焦げ臭いにおいがする。
- ●冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。
- ●ピリピリと電気を感じる。
- ◆その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、コンセントから 電源プラグをはずして、必ず販売店に、 点検・修理をご相談ください。費用など 詳しいことは販売店にご相談ください。

廃棄時にご注意願います。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

お客様メモ

購入年月日・購入 店名を記入して おいてください。 サービスを依頼 されるときに便 利です。



お買い上げ日	年	月	В	形名			
購入店名				電話	()	

● 日立 ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話(03)3502-2111

R-SF50TPAM B

取扱説明書

HITACHI Inspire the Next



日立冷凍冷蔵庫





R-SF50TPAM形







お使いになる前に

- 扉の平行調整はおすみですか?(瓜ぼ 9ページ)
 - ・調整脚により扉の平行調整をおこなってください。
- 運転開始後は(瓜ぼ 10ページ)
 - ・庫内が十分冷えるまでに半日以上かかる場合があります。
 - ・大きめの運転音がしますが、異常ではありません。
- 自動製氷機を使うときには (瓜ぽ 22 ページ)
 - ・使いはじめは氷ができ始めるまでに約24時間かかる場合があります。
 - ・1回の製氷個数は8個です。

ご不明な点は TEL 0120-3121-11 にご相談ください。

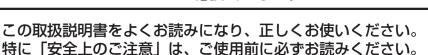

取扱説明書は保証書と共に大切に保管してください。

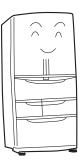

n t

4| 安全上のご注意(必ずお守りください)

ご使用の前に・

●据え付け

●使いはじめの手順

●食品の貯蔵場所

●温度調節と温度のめやす

22 独立アイスルーム/自動製氷機の使いかた

●自動製氷機の設定切り替え

●こんなときには(自動製氷機)

●自動製氷機のお手入れ

(冷蔵室/冷凍室/チルド・氷温切替室)

●上手な食品の入れかた●こんなときには(使いはじめ)

8 使いはじめ

使いかた・

18 冷蔵室

20 野菜室

21 冷凍室

26 活用ガイド

お手入れ・

12 温度調節のしかた

•14 こんなことができます

●氷の作りかた

●製氷おそうじ

PAMだから

省エネ&ハイパワー

PAM制御による各室の温度変化に合わせた細やかな運転で、電気代のムダを抑えます。 おでかけの時は、「おさえめ」運転すると、さらに省エネになります。 冷気もれをお知らせします

半ドアアラーム

冷蔵室、独立アイスルーム、冷凍室下段の扉が1 分以上開けていると、"ピーッピーッピーッ"と アラームが鳴り、半ドア状態をお知らせします。 扉を閉めると止まります。

●扉がほんの少ししか開いてないときは、鳴りません。

おいしさそのまま、栄養そのまま

パワフル冷凍


パワフル冷凍保存は食材の細胞の老化や変質を 抑えておいしさや栄養を長持ちさせます。



約−35℃冷気でおいしさキープ

ハイスピード冷凍

熱伝導に優れたステンレスを採用した「ハイス ピードルーム」でおいしく冷凍できます。

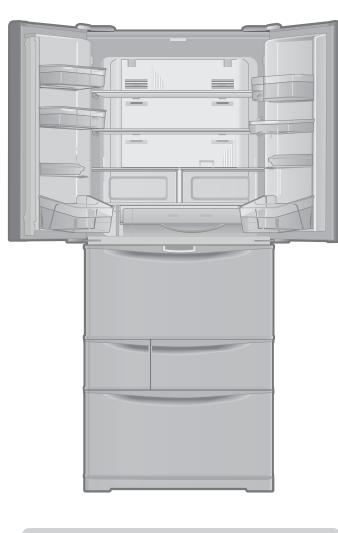

高鮮度保存

ビタミンイオン野菜室

発生したビタミンとマイナスイオンの効果で、 野菜をおいしく保存します。さらに、緑茶カテ キンの効果で冷気も清潔に保ちます。 たっぷり入る すっきり入る

おおいり冷蔵室

すみずみまで使えて、ぴったり収納。 食品が見やすく、整理もラクです。 ポン! と押すだけ **操作パネル**いろいろな運転ができます。
パワフル冷凍・・・・・15
ハイスピード冷凍・・・・16
スピード冷蔵・・・・16
おさえめ運転・・・・17
半ドアアラーム入/切・・・・17 **庫内の温度調節パネルで**温度調節
冷蔵室冷凍室/ゲルド・水温切替室・・・・13
自動製氷機の・・・・24
製氷おそうじ・・・・・24

∠ お困りのとき・

28 部品のはずしかた

30 お手入れのしかた

- 32 | こんなときには
- 33 移動・運搬のしかた
- 34 故障かな?!と思ったら

3 **7**

アフターサービス・

- 37| 仕様/冷蔵庫の消費電力量について
- 38 ノンフロン冷蔵庫について/冷凍室の性能/収納できる食品の重さ
- 39 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

裏表紙お客様ご相談窓口

2

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように 説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」 内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

҈ 警告

--- 据え付けるとき・

■アース(接地)を確実に行う



別アス端子 ^{´↑}ア-ス接続ねじ

故障などによる漏電により、感電 する恐れがあります。

●アース工事は、必ず販売店に依頼 してください。(113 9ページ) ■湿気の多いところや水のかか るところには 据え付けない



水ぬれ禁止



電気絶縁が悪くなり、感電・火災の 原因になります。

■地震などによる転倒防止の 処置をする





転倒し、けがの原因になります。 (10 ページ)

━━ 電源や電源プラグ・コードは •

定格を超える使い方や 交 流100 V以外での使用は しない



他の器具と併用すると、分岐コ ることがあります。

ンセントが異常発熱して発火す

単独で使用してください。

抜き差しはしない

感電の原因になります。

■コンセントや配線器具の ■電源コード・電源プラグを破損する ようなことはしない



引っ張ったり、重いものを 載せたり、冷蔵庫で押しつ けたり、束ねたりしない

傷つけたり、加工したり、

に曲げたり、ねじったり、


熱器具に近づけたり、無理

傷んだまま使用すると、感電・ショート・ 火災の原因になります。

●定格15A以上のコンセントを | ●電源コードや電源プラグの修理は販売店に ご相談ください。

■電源プラグはコードが下向き になるよう差し込む



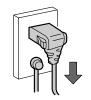

逆に差し込むとコードに無理が かかり、ショート・過熱し、感 電・発火の原因になります。

■ぬれた手で 電源プラグの」■電源プラグのほこりは定期的に取る」■電源プラグは根元まで







電源プラグにほこりなどがたまると、湿気 などで絶縁不良となり、火災の原因になり ます。

●電源プラグを抜き、乾いた布で拭いて ください。

確実に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や 発熱による火災の原因になります。

●傷んだ電源プラグ、ゆるんだコン セントは使用しないでください。

警告

── ふだんご使用のとき ──

■本体や庫内に水をかけない



水ぬれ禁止



電気絶縁が悪くなり、感電・火災の原因になります。

■引火しやすいものは入れない







ベンジン・エーテル・LPガス・シンナー・接着剤 などは引火爆発する危険があります。

■冷蔵庫の上に水を入れた容器を置かない



こぼれた水で電気部品の絶縁が悪くなり、漏電し、 感電・火災の原因になります。

■可燃性スプレーを近くで使わない





引火して火災の原因になります。

■冷蔵庫の上にものを置かない





扉の開閉などで落下し、けがをする恐れがあります。

■薬品や学術試料を保存しない





揮発性の薬品など、厳しい管理の必要なものは、 家庭用冷蔵庫では保存できません。

■扉にぶら下がったり 引き出し扉やケース類に

■自動製氷機の機械部には手を触れない





製氷皿が回転したとき、けがをする恐れがあります。


乗ったりしない



倒れたり、手をはさんだりして、けがをする恐れが あります。

■ステンレスケースを分解しない



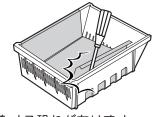


ステンレスのはしでけがをする恐れがあります。 はずれてしまったときは販売店までご連絡ください。


---- お手入れのとき **----**

■冷蔵庫のお手入れの際は 必ず電源プラグを 抜く



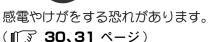

●必ずプラグを持って抜いてください。

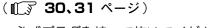

で使用の前に

安全上のご注意

使いはじめ 中身が凍って割れ、けがをする恐れ

⚠警告

一一 冷媒について(可燃性ガスを使用していますので、次のことにご注意ください。)


■冷蔵庫本体に ネジ等の鋭利な もので傷をつけない






可燃性の冷媒を使用しているため、 壁内の配管から冷媒が漏れると発 火・爆発の原因になります。

■冷蔵庫の周囲は すき間をあけ て据えつける(瓜子8ページ)

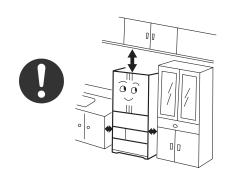

冷媒が漏れた場合に滞留し、発火・ 爆発の原因になります。

■冷媒配管を傷つけたときは 冷蔵庫から離れ火気や電気 製品の使用を避ける

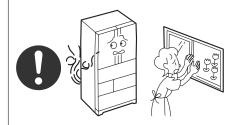

傷つけたときは窓を開けて換気し、 販売店または修理受付窓口0120-3121-68にご連絡ください。

■廃棄処分するときは販売店や市町村に引き渡す





冷媒が漏れると発火・爆発の原因になります。

■庫内では電気製品を使用しない






冷媒が漏れると、接点の火花により発火・爆発の 原因になります。

━ もしものとき =

■製品の異常や故障のときは 電源 ■分解・修理・改造は絶対に ■可燃性ガスが漏れているときは プラグを抜き 運転を中止する



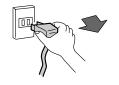

感電やけがをする恐れがあります。

●必ずプラグを持って抜いてくだ さい。

しない





発火したり、異常動作してけが をすることがあります。

●分解・修理が必要なときは、 販売店へご相談ください。

冷蔵庫に触れず 窓を開けて換気 する





電源プラグの抜き差しなどの火花で 引火爆発し、火災や、やけどの原因 になります。

── 廃棄するとき **─**

■リサイクルのときなど 保管時の幼児閉じ込みが 懸念される場合はドアパッキングをはずす





注意

---- 移動・運搬のとき **-**

■傷付きやすい床の上では 冷蔵庫下部の移動車 輪は使用しない





移動車輪により床材を傷付ける恐れがあります。

●傷付きやすい床では、保護用の板などを敷いてくだ さい。

―― ふだんご使用のとき

■ダブルポケット前列には 底 まで入らないビン類は入れ ない





大きなビン類などを無理に入れる と、扉開閉時に落下し、けがをす る恐れがあります。

■2つ以上の扉を開くときや

いか確かめる

他の人が冷蔵庫に触れてい

るときは 扉で指をはさまな





■食品は棚より前に出さない ■冷凍室にビン類を入れない

取っ手以外を持つと、手がすべってけがをする恐れが

●イラストのように、扉を上にして運搬してください。



があります。

■運搬するときは 運搬用取っ手を持つ

あります。(瓜子 33 ページ)


●必ず4人で運搬してください。





ビン類などが引っ掛かって落下し、 けがをする恐れがあります。

■引き出し式の扉を閉めるとき は 上面を持たない

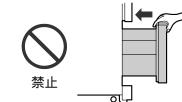

扉と扉のすき間に指をはさみ、け 扉の上面を持って閉めると、指をは さんでけがをする恐れがあります。

■冷凍室の食品や容器をぬれた 手で触れない







凍傷になる恐れがあります。 (特に金属製のもの)

■最下段の引き出し扉を開ける ときは 冷蔵庫に足を近づけ すぎない



がをする恐れがあります。

扉を開けたとき、足の甲などに当 たり、けがをする恐れがあります。 ■におったり 変色した食品は 食べない





腐敗により、食中毒などの病気の 原因になる恐れがあります。

■冷蔵庫底面に手を入れない





清掃するとき底面に手を入れると、 鉄板で手を切る恐れがあります。

使いはじめ

■冷媒回路(配管)を傷つけない

可燃性の冷媒を使用しているため、漏れると発火・爆発の原因となります。

■冷蔵庫の周囲はすき間をあけて据付ける

冷媒が漏れた場合、滞留し発火・爆発の原因となります。

□ 据え付け

据え付け場所は Point

床が丈夫で水平なところ

- 次のような場所では、丈夫な板を敷いてください。
- ・冷蔵庫底面の熱により変色する恐れのある、じゅうたん・畳・ フローリング・塩化ビニール製の床材など
- ・冷蔵庫本体が傾く恐れのある、柔らかい床・弱い床など

熱気・直射日光の当たらないところ


- 冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ぎます。
- 直射日光はプラスチック部分の変色の原因にもなります。

湿気が少なく風通しのよいところ

● さびの発生をおさえます。また電気代のムダを防ぎます。

※硫化ガス噴出の温泉地区等に据え付ける場合は、配管の防さび処理が必要となる場合がありますので、 あらかじめ販売店にご相談ください。




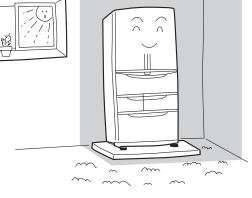

Point 2 周囲に充分な放熱スペースをあける

最低 左右0.5cm以上、上部10cm以上

- 冷蔵庫は食品を冷やすため、周囲から熱を逃がしています。 効率良く冷やすために、周囲に充分なすき間を開けてくださ い。また、万一冷媒が漏れた場合、滞留し発火・爆発の原因 にもなりますので、最低でも左右0.5cm以上、上部10cm以上 (冷蔵庫の天井面から)のすき間をあけてください。
- 背面は壁に付けられますが、振動音がするときや、**壁材が黒** く変色するときは(圧縮機周辺の空気がホコリを伴って上昇 するため)、壁から離してください。
- 冷蔵庫の上に、ものを置かないでください。

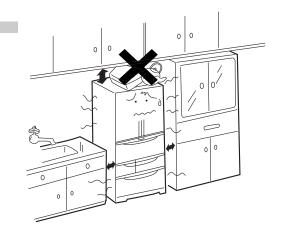

Point 3 アース(接地)をする

万一の感電防止や雑音障害を防ぐために、アース(接地)をおすすめします。 特に、次のようなところには必ずアースをしてください。

- 土間や洗い場など水気のあるところ
- 地下室など湿気のあるところ

アース端子があるとき

アース線を背面左下のアース取り付けねじ(●記号)と電源 コンセントのアース端子に接続する。

「アース線 (2.5m)」(別売品) 部品番号 NW-60R6 52

アース端子が無いとき

お買い上げの販売店に依頼し、アース工事(D種接地工事・ 有料)をする。

特に水気の多いところに据え付けるとき

● アースの他に、漏電しや断機の設置が義務づけられています。 詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

アース取り付けねじ -アース端子 【□ ← アース線 (銅線直径1.6mm)


接続してはいけないところ


- 水道管 (感電の危険)
- ガス管 (爆発の危険)
- 電話線や避雷針のアース (落雷のとき危険)

Point4 調節脚で左右の扉の平行調整をする


扉下がり・騒音・振動を防止します

- 1. 脚力バーの両端を持って、手前に強 く引いてはずす。
- 2. 左右の調節脚を回して下げ、冷蔵庫 を固定する。
- 3. 左右の調節脚を、冷蔵室左右の扉が 平行になるように調整する。
- 4. 脚カバーのツメ(左右)を取り付け 穴に差し込む。

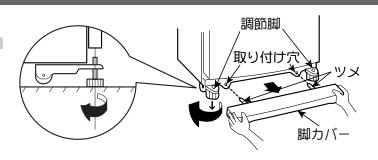

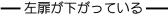

--- 右扉が下がっている ---

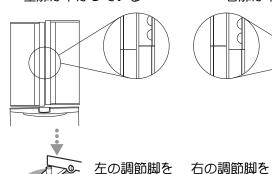





- 調節脚を回す量は、扉段差1mmにつき1回転を目安にしてください。
- 冷蔵庫本体が床になじみ、扉が平行に直るまでに、ある程度日数(1~5日)がかかる場合があります。

使いはじめ


Point 5 地震にそなえて

背面の取っ手(2ヶ所)にベルトを通し、丈夫な 壁や柱に固定する

● 冷蔵庫用転倒防止ベルトのご使用を、おすすめします。

「冷蔵庫用転倒防止ベルト」(別売品) 部品番号 R-826CV 300 ×2個

詳しくは販売店にご相談ください。

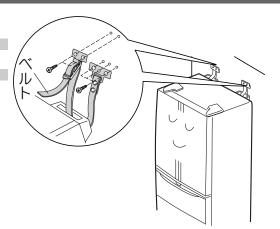

□ 使いはじめの手順

● 冷蔵庫は「食品の鮮度をよくするもの」ではなく、あくまでも「食品が傷むことにある程度のブレーキを かけるもの」です。取扱説明書に従って正しく使用し、適切な食品管理を心がけてください。

庫内を清掃する


しめらせた柔らかい布で清掃する。



専用コンセントに接続する

電源プラグは根元まで差し込む。

- 据え付け後は、すぐに専用コンセントに接続できます。
- 周波数は50/60Hz(ヘルツ)共用です。

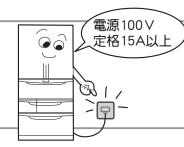

製氷皿と給水路のおそうじをする

給水タンクに水を入れ、「製氷おそうじ」をする。 (1 3 24 ページ)



充分冷えてから食品を入れる


充分に冷えるまで約4時間、夏場など外気温の高いときは、半日以上 かかることがあります。



□上手な食品の入れかた


■ すき間をあける

詰め過ぎると、冷気の流れが 悪くなります。

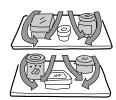

■ 冷気の吹き出し口を ふさがない

冷気の流れが悪くなります。 また、食品が凍ることがあり

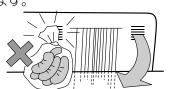

■ 食品は清潔に

食品には、意外に多くの汚れが 付いています。



■ 食品は冷まして入れる 温かい食品を入れると、庫内の

なります。



■ 密閉して

ラップや密閉容器を利用すると、 乾燥やにおい移りを防げます。



■ 新たな食品を重ねない

冷えていた食品の温度が上がり



□ こんなときには・・・ (使いはじめ)

冷蔵庫表面およ び床や周辺が熱 くなる



庫内の熱を放熱パイプで庫外に逃がしているためです。使い はじめや夏場は50~60℃になることもありますが、異常で はありません。

庫内がにおう



プラスチックの臭いのせいです。庫内が冷えると徐々に少な くなります。

扉を開けると きしむ音がする



扉を開けると、庫内温度の変化により部品がきしみ、ピシッ と音がします。また、扉が閉まっていても同様の音がするこ とがありますが、異常ではありません。

扉を開いたとき に家具などに当 たる



冷蔵室の原	罪が開く角	度を小る	さくでき	きます。	,
約130度		約95度		冷蔵室	1


		部品番号
冷蔵室·	右扉	R-S50PAM 300
	左扉	R-S50PAM 301

部品および取り付け作業や費用など、詳しくは販売店にご相談ください。



温度調節のしかた

食品の貯蔵場所

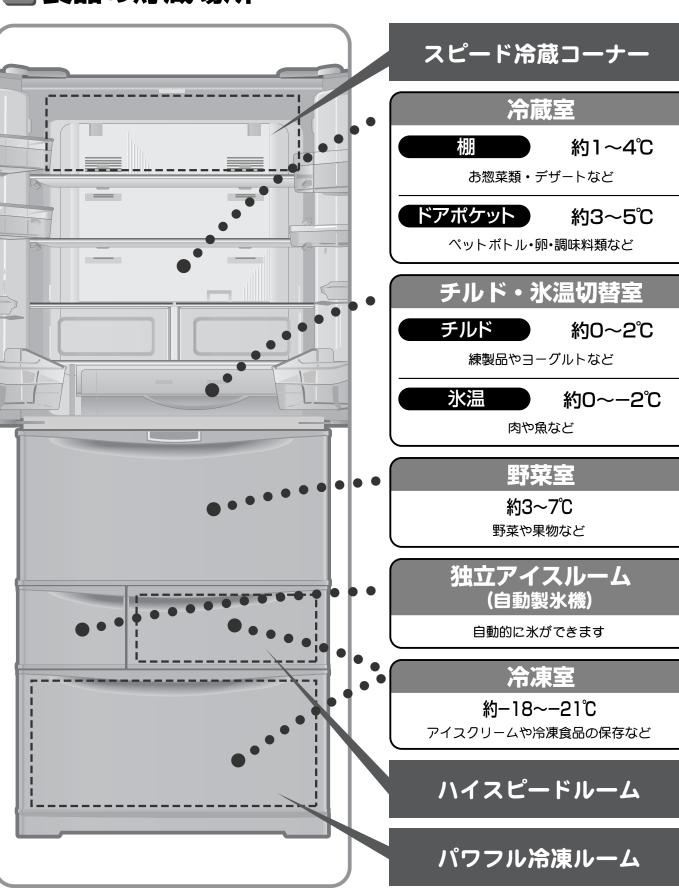


● 周囲温度30℃、各室温度調整を「中」にして、食品を入れずに扉を閉め、安定したときの温度の目安です。

□ 温度調節と温度のめやす

■冷蔵室と冷凍室のダイヤルは、ふだんは「中」の位置でお使いください。 特に冷え具合を変えたいときは、ダイヤルをまわして調節してください。


■点字を付記して、目の不自由な方々に対して配慮してあります。

点字は省略文字になっていますので、身近な健常者の方が取扱説明書の内容を説明してあげてください。

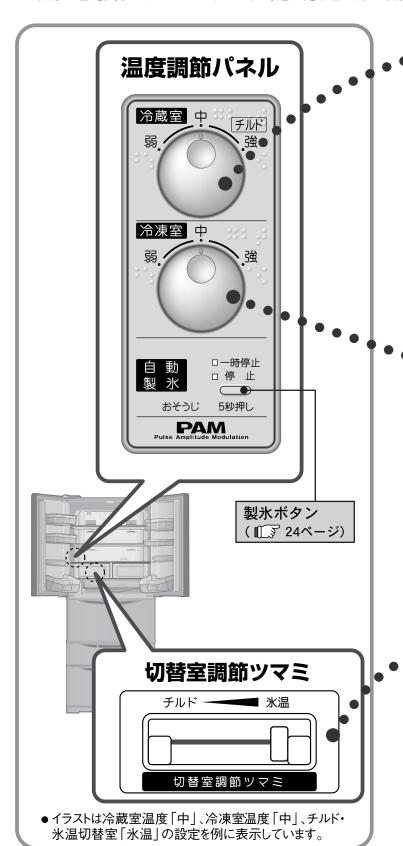

冷蔵室ダ	冷蔵室ダイヤル(※※。。※)							
じゃ (°°°) (°°°)	 "中"より約1~2℃高め 							
ф	約1~4℃							
強 きょ チルド (°°°)	"中"より約1~2℃低め							

- ●ダイヤルを"強"または"弱"にしますと、チルド・氷温切替 室の温度も変わります。
- ●ドアポケットは、上表の温度より若干高めになります。

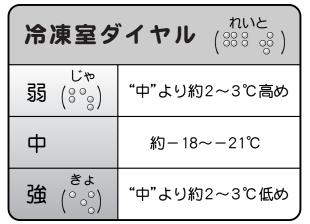

●パワフル冷凍運転時は、上表の温度よりさらに約4℃低 めの温度になります。

切替室調節ツマミ チルド 約0~2℃ 氷温 約0~-2℃


●パワフル冷凍運転時には、切替室温度が若干低めになる ことがありますので、ツマミをスライドして温度を調節

してください。

こんなことができます

□ 操作パネルとボタン

操作パネルのボタンを押すと、お好みの運転ができます。

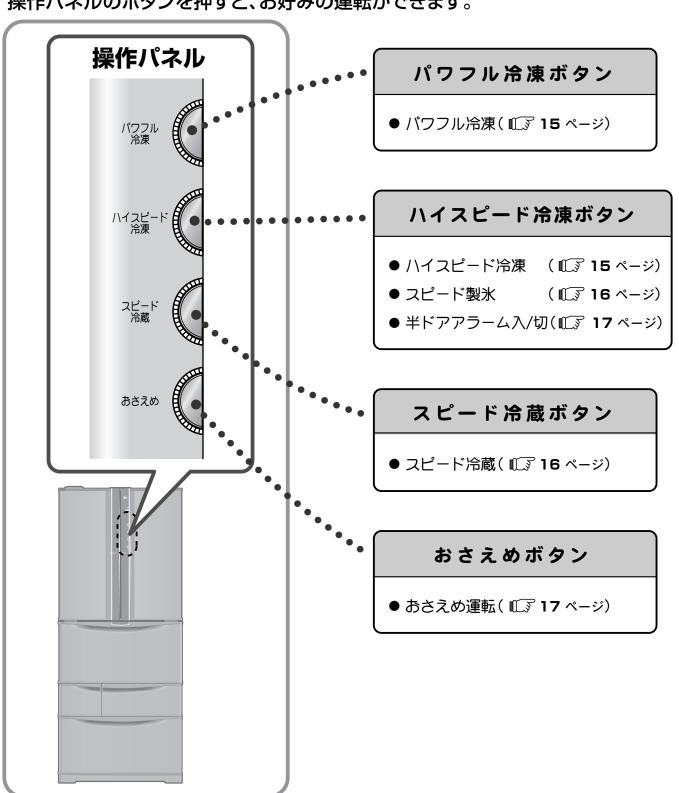

お知らせ

● 省エネのため、ボタンを押してランプが点灯してから、約10秒後にランプが若干暗くなります。

● 水や食品汁などがついた手で、ボタンを操作しないでください。故障の原因になります。

パワフル冷凍

低温でおいしく保存するときに。

パワフル冷凍ルームは冷凍室下段内(瓜子21ページ)

・▶ 2 やめるときはもう一度 運転中 パワフル冷凍ボタンを を押す。 押す。








- 「パワフル冷凍」中は通常の運転よりも低い温度まで冷却しますので、通常の運転よりも多くの電気を消費します。
- 「パワフル冷凍」を長時間ご使用になると、アイスクリーム等が固くなったり、保存していた食品の解凍時間が長く なったりします。
- 電源プラグを抜き差ししたり、停電復帰した後は「パワフル冷凍」は解除されます。 おさえめボタンを押すと、「パワフル冷凍」は解除されます。
- 外気温が低い(約5℃以下)ときは、パワフル冷凍の効果が弱まります。
- 外気温が高い(約35℃以上)ときは、パワフル冷凍の効果が弱まります。

ハイスピード冷凍

ホームフリージングやまとめ買いしたときに。

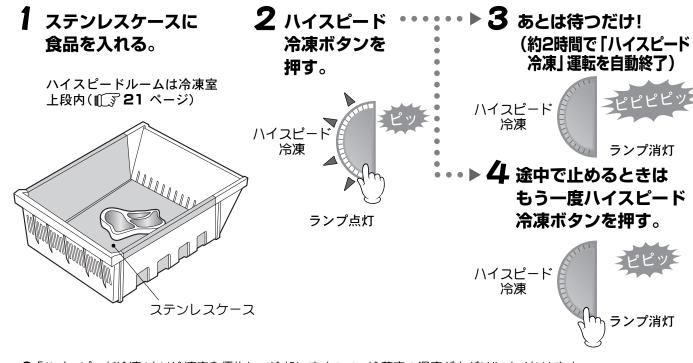

- ●「ハイスピード冷凍」中は冷凍室を優先して冷却しますので、冷蔵室の温度が上がりやすくなります。 扉の開閉をなるべく少なくすることをおすすめします。
- ●「ハイスピード冷凍」または「スピード製氷」終了後の60分間は、再度ハイスピード冷凍ボタンを押してもランプは 点灯しますが、運転は行いません。60分経過後、運転を開始します。
- 薄肉等の食品を入れるときには、ラップをしてください。密着する場合があります。



こんなことができます




スピード製氷

急いで氷をつくりたいときに。

給水タンクに充分水が入っ ていることを確認する。

2 ハイスピード 冷凍ボタンを 押す。

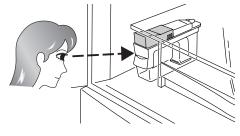



ランプ点灯

3 あとは待つだけ! (約2時間で「スピード製氷」 運転を自動終了)

ハイスピード 冷凍



ランプ消灯

4 途中で止めるときは もう一度ハイスピード 冷凍ボタンを押す。

- ●「スピード製氷」運転中の製氷時間は1回約50分(8個)です。 (周囲温度30℃、扉開閉なしのとき)
- ●「スピード製氷」中は冷凍室を優先して冷却しますので、冷蔵室の温度が上がり やすくなります。扉の開閉をなるべく少なくすることをおすすめします。
- 次のようなときはランプは点灯しますが「スピード製氷」運転は行いません。
- ・自動製氷の設定が「一時停止」「停止」「製氷おそうじ」中、または「一時停止」 「停止」から「自動製氷」に切り替えた直後。(瓜 📝 24 ページ)
- ・「ハイスピード冷凍」または「スピード製氷」終了後の60分間。
- 給水タンクに水がないときや、アイスケースの氷がいっぱいのとき。




ランプ消灯


スピード冷蔵

食品や飲み物等を急いで冷やしたいときに。

スピード冷蔵コーナーに 食品を置く。

> スピード冷蔵コーナーは 冷蔵室上段棚(瓜子18ページ)

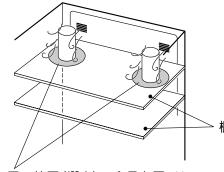

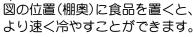

2 スピード冷蔵 ボタンを押す。



3 あとは待つだけ! (約45分で「スピード冷蔵 運転」を自動終了)



4 途中で止めるときは もう一度スピード冷蔵 ボタンを押す。



お知らせ

● 霜取り中はスピード冷蔵/ハイスピード冷凍のランプは点灯しますが、それぞれの運転は行いません。 霜取り終了後、自動的に運転を再開します。

おさえめ運転

ドアの開閉が少ないときや、旅行などで不在にするときに。 圧縮機の回転散をおさえ、省エネ運転します。

おさえめボタン を押す。

ランプ点灯

おさえめ



おさえめ

やめるときは

ボタンを押す。


もう一度おさえめ


ランプ点灯

ランプ消灯

- 庫内温度が上昇したときは、一時的に通常運転に切り替わります。
- ●「おさえめ運転」を長時間ご使用になると、乳脂肪分の高いアイスクリーム等はやわらかくなることがあります。 このときは「おさえめ運転」をやめてください。
- 電源プラグを抜き差ししたり、停電復帰した後は「おさえめ運転」は解除されます。 パワフル冷凍ボタンを押すと、「おさえめ運転」は解除されます。


半ドアアラーム 入/切 半ドアアラーム(103 2 ページ) と各ボタンの操作音を 止めることができます。

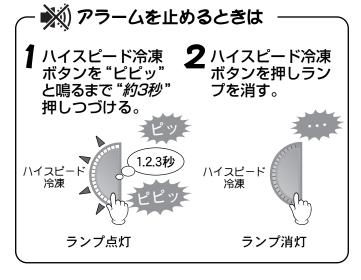

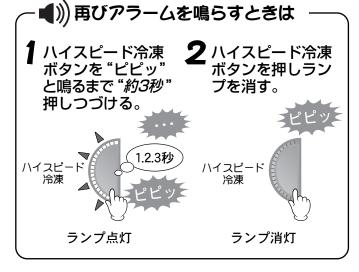

- 据え付け時は、アラームが鳴る状態に設定されています。
- 電源プラグを抜き差ししたり、停電復帰した後はアラームが鳴る状態に戻ります。
- ●「製氷おそうじ」運転中のアラームを止めることはできません。
- (瓜 🕽 「製氷おそうじ」は 24 ページ)
- ●「ハイスピード冷凍(スピード製氷)」運転中にアラームの 入/切 操作をすると「ハイスピード冷凍(スピード製氷)」 は解除されます。

冷蔵室

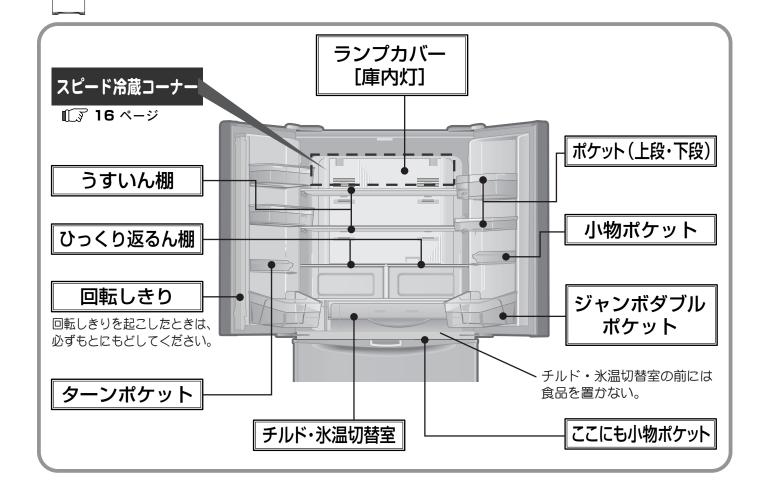

チルド・氷温切替室


氷温

チルド

練製品やヨーグルトなどの食品のおいしさ や鮮度を保つ、約1℃付近の温度帯です。 魚介類や肉類の鮮度を長持ちさせる、約-1℃付近の温度帯です。





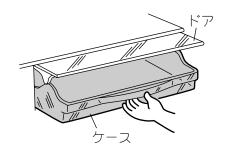

● 冷蔵室扉を閉めるときは、チルド・氷温ケースを押しこんだ状態で 閉めてください。ケースを引き出した状態で扉を閉めると、ドアや ケース、食品を破損することがあります。

ご注意


- チルド・氷温切替室の前には、食品を置かないでください。食品や部品を破損することがあります。
- 食品を入れる際、ランプカバーに食品を強く突き当てないでください。ランプカバーが割れることがあります。
- 調理直後のなべ、やかんなど熱い食品は、冷蔵室に入れないでください。(棚の耐熱温度は約50℃です。)
- 冷蔵室棚の冷気吹き出し口付近では、食品が凍結することがあります。吹き出し口から離して貯蔵してください。
- かんきつ類の果物を切ったり、皮をむいて保存するときは、そのまま棚に置かないでください。かんきつ類の精油成分で、プラスチックが変質します。

ひっくり返るん棚

普通の棚として




棚をひっくり返すと 背の高い食品が入ります。

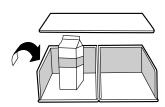


ポケット(上段・下段)

下段ポケットの卵ケースを裏返しにすると、 通常のポケットとして使えます。

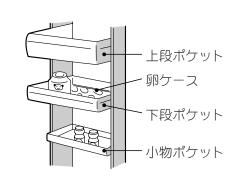

ここにも小物ポケット

バター、小物類の食品を整理して入れられます。

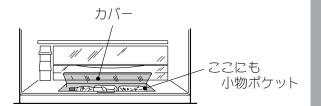

お願い


● 食品収納後、カバーをきちんと閉めてください。 閉まっていないと、扉の開閉でカバーが破損す ることがあります。また、カバーの上に食品等を 落下しますと割れることがあります。

ターンポケット



ターンポケットを たたむと、 2Lのペットボト ルが入ります。


回転しきり

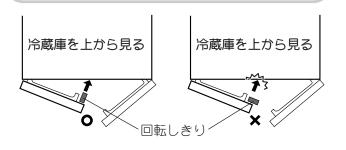


- ●露付防止ヒーターが入っています。熱く感じることが ありますが、異常ではありません。
- ●回転しきりは扉を開くとたたまれます。この状態のまま扉を閉めてください。回転しきりを起こして扉を閉めると反対側の扉にぶつかり、部品を破損することがあります。また、扉が半開きになります。
- ●回転しきりのため、左側の扉は開閉が多少重く感じる 場合がありますが、異常ではありません。
- ●回転しきりを持って扉を開けると回転しきりが破損 することがあります。

野菜室

野菜を大きさや形で分類して、効率良く収納。ビタミンとマイナスイオンの効果で野菜をおいしく保存。

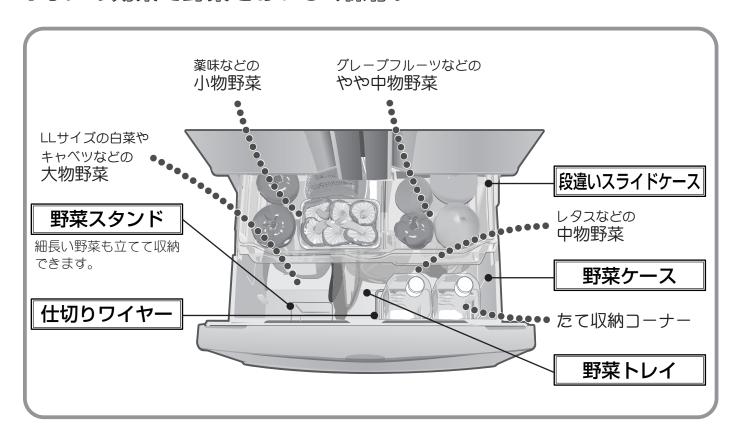

野菜ケース

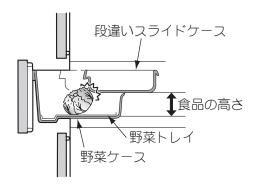

段違いスライドケースの下面より上に、食品 が出ないようにしてください。

扉が完全に閉まらなかったり、食品や段違い スライドケースが破損することがあります。

野菜トレイ



汚れたときは、水洗いできます。

お願い

●野菜トレイに葉もの類を寝かせて入れると、まれに 凍結することがあります。 食品包装用トレイなどを敷いて入れてください。

【こんなときには野菜にラップを】

- ●長ねぎ、にら、わけぎなど、他の食品へのにおい移りが 気になるとき
- ●使いかけの野菜や果物
- ●野菜が少ないときや、包装された野菜が多いとき
- ●野菜室内の結露が気になるとき

お願い

● 野菜の量や種類によって、段違いスライドケースや野菜室天井に結露することがあります。



食品の大きさ、用途によりいるいる使い分けができます。

冷凍室上段

食品を素早く冷やしたい時にご利用ください。



ハイスピードルーム

(🎧 15 ページ)


●食品はステンレス部分に密着させて置きます。密着させていないと、ハイスピード冷凍の効果が少なくなります。

収納食品例

- ・フリージングして保存したい生魚、生肉
- ・食べきれず余ってしまった調理品

冷凍室下段

食品の鮮度を落とさず、より長持ちさせたい時にご利用ください。

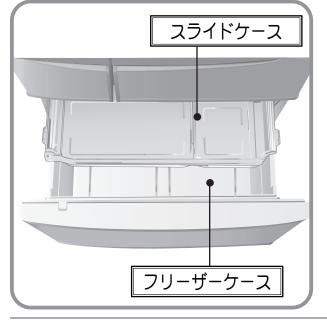

パワフル冷凍ルーム

(『 ③ 15 ページ)

●「パワフル冷凍」ボタンを押すと、通常より低温で食品を 保存します。

収納食品例

- ・スライドケースアイスクリームなどの小物、フリージングパックや密閉容器など
- フリーザーケース冷凍食品、食パンなど

お願い


- 濡れた手で冷凍室のケースなどに触れないでください。凍傷になる恐れがあります。
- 塩分を含む食品を直接置かないでください。ステンレス部分がさびることがあります。
- 冷凍室の各ケースを水洗いしたときは、よく乾かしてから取り付けてください。
- ステンレスケースのステンレス部分ははずせません。

お知らせ

● 寒冷剤(市販の保冷枕、食品用保冷剤など)の中に入っている尿素や硝安などが漏れると、ケースのステンレス部分がさびることがあります。

冷凍室

独立アイスルーム/自動製氷機の使いかた。

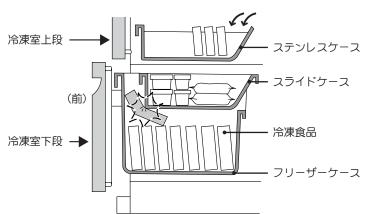


収納できる食品の高さ

ステンレスケース・スライドケース: ケース端面まで フリーザーケース: スライドケースの下面まで

- 各ケースに収納できる食品の高さを守ってください。
- ・扉が確実に閉まらなくなり、冷えが悪くなります。
- ・各ケース上部の冷気吹き出し口をふさぎ、冷えが 悪くなることがあります。
- ・食品や各ケースを破損することがあります。
- スライドケースを外したまま使用しないでください。
 - ・食品が詰まったり、ケース奥側に落下したりします。

独立アイスルーム

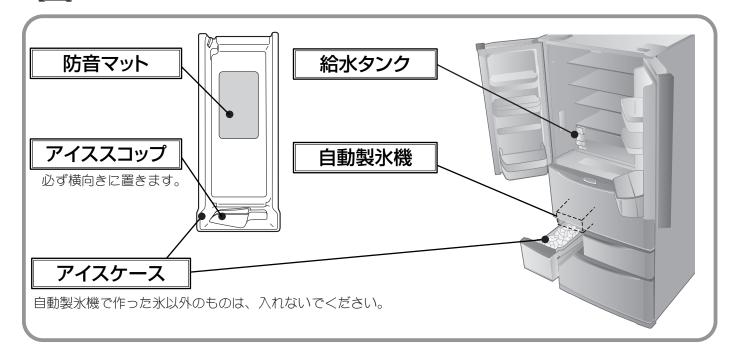


製氷時間と製氷能力

- 製氷時間は1回約100分です。(周囲温度30℃、扉開閉なしのとき) 1回の製氷で、8個の氷ができます。
- アイスケースの氷の収納量は、約120~130個です。ただしケース内の氷をならさないと、約80個で製氷を停止します。
- 次のようなときには、製氷時間が長くなります。
- ・冷蔵庫の使いはじめ(冷凍室が充分冷えていないときは、氷ができるまでに約6~8時間、夏場は24時間<5い かかることがあります。)
- ・扉開閉が多いとき
- ・「一時停止」「停止」から「製氷」に切り替えた直後 (12 24 ページ)
- ・氷を早く作りたいときは、スピード製氷をご利用ください。(103 16 ページ)


氷の作りかた

給水タンクをはずす。

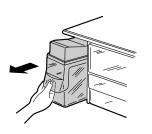


● 取っ手を持って手前に 引き出す。

☆ 給水カバーを開け、 🗲 水を入れる。

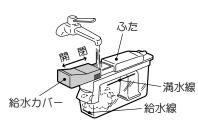

● 「満水線」まで水を入れる。

給水タンクの本体を 持ち静かに運ぶ。

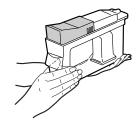


● 「タンク」の底に手を そえて、水平に運ぶ。

給水タンクを「タンクセット位 置」の奥まで確実に押し込む。



● 給水タンクの押し込みが不充分なときは、 給水されず製氷できません。

給水タンク内の水が「給水線」 までなくなったら水を補給する。

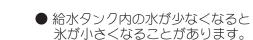

● 氷を作らないときは、給水タンク各 部をよく乾燥させてもとの位置に 戻してください。

● 長期間氷を作らないときは、自動製 氷機の設定を「停止」にすることを あすすめします。() 3 24 ページ)


氷の保存について


- 氷の量の確認は貯氷量検知レバーが自動的に行い、一定量になると製氷を停止します。
- アイススコップは所定の位置に置いてください。貯氷部分に放置してありますと、貯氷量検知レバーに当たり 氷ができなくなります。

自動で氷を

作ります。



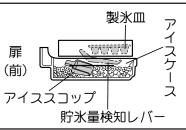

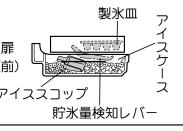

アイススコップ 正しい 使い方

最大貯氷位置の目安線


お願い

- 給水タンクには、水以外は絶対に入れないでください。 (ジュース、お茶、お湯などは故障や変形の原因になります。(耐熱温度は50℃))
- 水道水をそのままご使用ください。井戸水や浄水器などで塩素分などを取り除いた水やミネラルウォーター、 一度沸騰させた水をご使用の場合は、雑菌が繁殖しやすくなるため、こまめにお手入れをしてください。
- 防音マットを外さないでください。氷の落下音が大きくなります。
- 防音マットの下に氷が入りこんだら取り除いてください。
- アイスケースに水を入れて氷を作らないでください。ケースが割れる恐れがあります。
- 次のような場合は、自動製氷機の破損の原因になります。
 - ・アイスケースに冷凍食品やアイスクリームなどを入れた場合。
 - ・アイススコップが貯氷部分に放置されている場合。
- アイススコップ収納部に氷などが入った場合には、取り除いてください。アイススコップが浮き上がり、扉が確実 に閉まらなくなります。
- 独立アイスルームの扉は、ゆっくりと開閉してください。勢いよく開閉しますと、アイスケースから氷がこぼれ、 冷凍室に落ちることがあります。

独立アイスルーム/自動製氷機の使いかた

自動製氷機の設定切り替え

冷蔵室内の温度調節パネルの製氷ボタンで、自動製氷機の設定を切り替えられます。

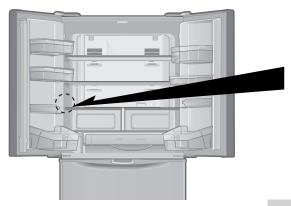



・表示ランプ ・製氷ボタン

● 製氷ボタンを押すごとに、「一時停 止」→「停止」→「自動製氷」→…の順 に切り替わり、表示ランプと操作音 で設定の状態をお知らせします。

□一時停止

5秒系

口一時停止 净停 止。

5秒針

□停止

■自動製氷機で氷を 作るときは、

自動製氷 給水タンクに水を入れ、セットするだけで氷ができ ます。一定量氷が貯まると、自動的に止まります。

●「自動製氷」運転中は表示ランプは点灯しません。

5秒升 ● 据え付け時は、「自動製氷」に設定されています。 ☆一時停止 一時停止 口停止

■夜間、氷の落下音が 気になるときは、

■冬期など長期間氷が

いらないときは、

製氷を停止します。タンクをよく洗い、

設定時から約8時間製氷を休止します。

毎日同じ時間に製氷を休止します。

乾かして所定の位置に戻してください。

● 電源プラグを抜き差ししたり、停電から復帰した後は「自動製氷」の状態に戻ります。

製氷おそうじ

使いはじめや1週間以上使わなかったときは、製氷皿や 給水路の二オイやホコリをおそうじしてください。



アイスケースの底に きれいなタオルを敷 き、セットする。

給水タンクに水を 入れ、セットする。

ください。

4 独立アイスルーム・冷 凍室の扉を閉める。



温度調節パネルの 製氷ボタンを、"ピ ピッ"と鳴るまで "約5秒"押しつづ ける。



おそうじ中 扉を閉めてお待ち

約3分後、アラームが 鳴り終わって 「おそうじ」完了。


アイスケースに たまった氷や水 を、タオルと共 に取り除く。


乾いたタオルで ケースを拭く。

自動製氷機のお手入れ

「ぬめり」や「水アカ」の発生を防ぐため、給水タンク各部は必ず週1回水洗いをしてください。

- 長期間氷を作らないときは、必ず給水タンク各部をよく乾燥させて冷蔵室の所定の場所に戻してください。 自動製氷機の設定を「停止」にすることをおすすめします。(113 24 ページ)
- 自動製氷機の設定を「停止」にしない場合、ときどき給水ポンプの運転音がしますが、異常ではありません。

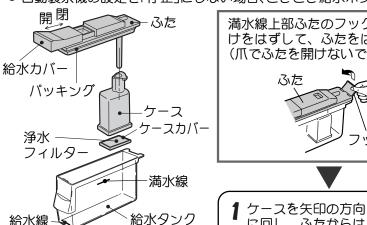


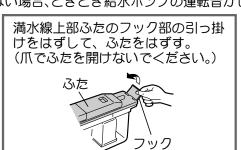

(パッキング) ふたの裏の切り欠き部からパッ キングをはずし、柔らかいスポ ンジで水洗いする。 パッキング 切り欠き部

に回し、ふたからは ずす。

2 ケースの下側を指で 押さえながら、浄水 フィルターのつまみ

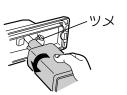



(浄水フィルター)

3柔らかいスポンジで 水洗いする。



- ●台所用中性洗剤・漂白 剤などは使用しない。 ●破れやすいので棒など
- ではつつかない。

こんなときには(自動製氷機)

浄水フィルターの交換

部品番号: RJK-30をご指定のうえ、お買い

● 古くなったら交換してください。

● 交換用浄水フィルターのご注文

上げの販売店でお買い求めください。

(浄水フィルターをはずしても製氷

(約3~4年が月安です)

能力は変わりません)

こんなとき	お調べください	関連するページ	
製氷しない氷の量が少ない	 ●給水タンクに水が入っていますか? ●給水タンクが奥まで正しく入っていますか? ●給水タンクの水が凍っていませんか? 凍っている場合、冷蔵室温度調節を「弱」にしてください。 ●浄水フィルターが古くなっていませんか? ●アイススコップは正しい位置にありますか? ●アイスケースに食品など氷以外のものを入れていませんか? ●自動製氷機を「停止」または「一時停止」にしていませんか? ●停電はありませんでしたか? ●使いはじめなど冷凍室が充分冷えていないときは、氷ができるまでに約6~8時間、夏場は24時間くらいかかることがあります。 ●扉をひんぱんに開けたり、多量の食品を一度に入れませんでしたか? 	23ページ 25ページ 23ページ 24ページ	
氷が丸くなる小さくなるつながっている突起ができる	 ●長期間、貯氷したままになっていませんか? ●扉をひんぱんに開けたり、長時間開けたままにしていませんか? ●給水タンクの水がなくなったり、水を補給したときの最初の氷はつながったり、小さくできることがあります。氷がつながっている場合は、付属のアイススコップで離してください。 ●停電になったことがありませんか? ●均一な氷を作るために、製氷皿には水路を設けています。この水路が氷の端に突起として残ります。 	2 突起	
氷がにおう	●給水タンクが汚れていたり、水が古くなっていませんか?●浄水フィルターをはずしていませんか?●浄水フィルターが汚れていたり、古くなっていませんか?●お手入れに洗剤や、漂白剤などを使用していませんか?●においの強い食品をラップしないで入れていませんか?	25ページ	
氷に白いにごり がある	●もともと、水の中に溶け込んでいた空気の微細な気泡が、氷の中に閉じこめられた為です。●ミネラルウォーターや井戸水で製氷していませんか?ミネラル分の多い水で製氷すると、白色の浮遊物(カルシウム結晶)ができることがあります。害はありません。	23ページ	

使いかた


活用ガイド

安い時のまとめ買い。 ひと工夫して保存すると、 ムダを減らし、 おいしさも、便利さも、 さらにアップします。



じゃがいもは冷凍保存すると便利

じゃがいもは冷暗所で長期間保存できるので、 安いときにまとめ買いしても安心。ただ、注意 したいのは発芽。芽には毒性があるので、調理 するときは芽のある部分は深くえぐる必要が あります。また、たくさん残って使いきれない というときは、8つ割にして皮をむき、固めにゆ でて冷凍しておくと、いろいろな料理に使い回 しできて便利です。

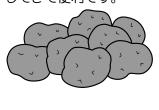




冷凍室

牛乳が残ったらホワイトソースに

一度開封した牛乳は早く使い切ることが大切 です。

牛乳は冷凍すると分離するので、残ったらホワ イトソースにして冷凍室へ。




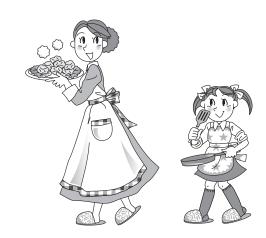

冷凍室

残った食品はホームフリージングを

まとめ買いしたものは最後まで使いきらなく ては意味がありません。生鮮食品は、2次使用 や冷凍保存なども頭に入れてお買物をしましょ う。とくにホームフリージングはムダを出さ ない究極の保存法。積極的に活用したいもの です。

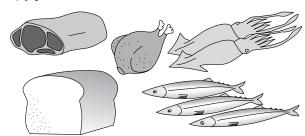

冷凍室

お茶の上手な保存法

お茶は香りがいのち。真空パックのものでも アルミ箔で包み、ポリ袋に入れ冷凍室へ。開封 したら一週間分くらいずつ小分けにしプラスチッ ク容器に入れて。

取り出すときはすぐ開けないでしばらく常温 の場所に置くのがポイントです。



冷凍室

簡単パセリのみじん切り

水洗いして、水気を切ったパセリを束ごとポリ袋 に入れて冷凍室へ。

使うときは袋ごともみほぐすと、パセリのみじん 切りが簡単に。




冷凍室

しょうが、わさびはすりおろして

すりおろしたものを、金属製のバットに薄く平ら に延ばしてラップで包み、冷凍室へ。

半凍結したら、一回の使用分ずつバターナイフで 筋目をつけて、板チョコ状に。

筋目のところをポキポキ折って使います。

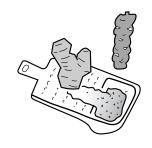

冷蔵室

青じそが残ったときは

薬味に使った青じそが残ったときは、水を含ま せた綿を敷いた空きびんの中に、茎を下にして

茎から水分を吸い上げるので1~2週間は新鮮に 保てます。



冷凍室

残りごはんは冷凍が一番

ごはんを2~3日以上保存するときは冷凍室へ。 1食ずつラップに包んで冷凍し、レンジで解凍 すればアツアツご飯が簡単に。解凍時にはお酒 を少量ふりかけるとふっくらおいしく仕上がり ます。



野菜室

にんにくはオイル漬けに

にんにくは常温で長期間保存できますが、芽が 出たり、干からびたりします。こんなときは空き ビンなどに入れ、オリーブオイルやサラダ油を かぶるくらいに注ぎ、野菜室へ。

中華の炒めものやスパゲティーなど幅広く使え ます。




冷蔵室

たまごはとがった方を下にして

たまごはとがった方を下にして冷蔵室のたまご ケースに。


とがった方を下にすると、殻の中の気室が上に きて呼吸しやすいと言われています。

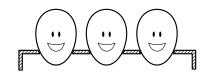


お手入れ

部品のはずしかた

冷蔵室

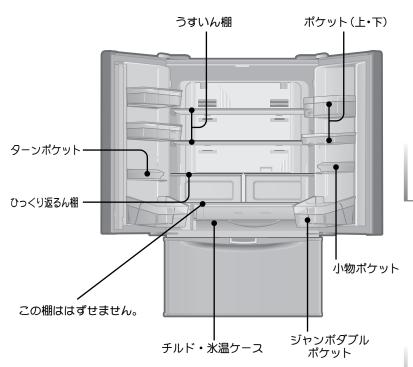


- •ポケット(上)(下)
- ・ジャンボダブルポケット(左)(右)
- ・小物ポケット

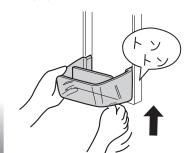

左右の底面を軽く たたきながら、持 ち上げてはずす。

•ターンポケット

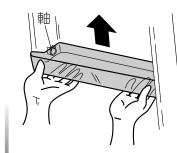

両手で底面を持ち (軸の下あたり)、 ゆっくり持ち上げ る。

うすいん棚




左右の奥を引っ掛けてありますので、 奥を少し 持ち上げ、手前に引き出します。 取り付けるときは、奥面に当たるまで押し込ん でください。

ひっくり返るん棚




奥の下側が引っ掛けてありますので奥を持ち 上げ、手前に引きます。

チルド・氷温ケース

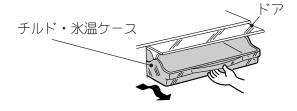

ケースをいっぱいに引き出し、手前を少し持ち上げ、取り出す。 取り付けはドアを持ち上げた状態でケースを押し込む。

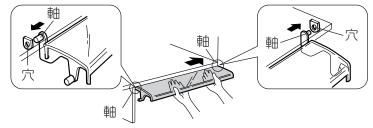

ドアは通常は、はずさない。 はずれてしまった場合は、ドア右側の軸を棚下面右側の 穴にはめこみ、右方向に力を加えながらドアを軽くたわ ませて、左側の軸を穴に差し込む。


野菜室



扉を手前いっぱいに開け、図のように段違いスライドケースを持ち上げる。

扉の手前を持ち上げ、さらにゆっ くりと引き出し、扉を傾ける。

3

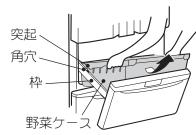

野菜ケースを手前に持ち上げる。 取り付けの際は、野菜ケース左右奥側の 突起を枠の角穴に入れ、野菜ケースふち を枠の上に乗せるようにセットする。

独立アイスルーム ― 冷凍室上段



扉を開け、アイスケースを 手前に持ち上げ引き出しま す。




扉を開け、ステンレスケース を手前に持ち上げ引き出しま す。

●ステンレスケースのステン レス部分ははずせません。


冷凍室下段-



扉を開け、図のようにスライドケースを引き出す。

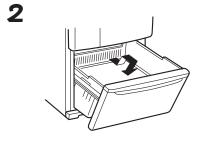


扉の手前を持ち上げ、さらにゆっく りと引き出し扉を床に着ける。

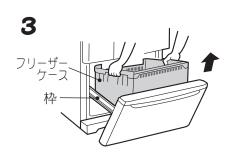

フリーザーケースを手前に持ち上げ引き出します。


引き出し扉をはずした時は

● 野菜室

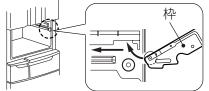


枠を下から取り付ける。

● 独立アイスルーム・冷凍室上段

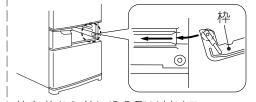

| 枠を前から差し込み取り付ける。

● 冷凍室下段

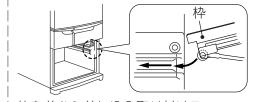

| 枠を前から差し込み取り付ける。

お知らせ

● プラスチック部品には、ひっかき傷のように見える細い線が入っていることがあります。これはウェルドラインといい、部品の成形時に発生するものです。透明な部品について特に目立ちやすくなっていますが、強度上の問題はなく、割れに至ることはありません。

お手入れのしかた

お手入れのしかた

- 1 電源プラグを必ず抜いてください。
- **2** やわらかい布にぬるま湯を含ませて拭き取ります。 汚れが落ちにくい場合は、台所用中性洗剤を薄めて使い、 その後ぬるま湯を含ませた布で拭き取ってください。
- 3 水滴が残っていたら、さらにから拭きをします。
- 4 お手入れ後、点検をします。
 - 1)電源コードに傷がありませんか?
 - ②電源プラグが熱くなっていませんか?
 - ③電源プラグがコンセントに、しっかり差し込んでありますか?
 - 不審な点がありましたら、すぐにお買い上げの販売店へご連絡ください。

POINT

電源プラグを抜いたあと、すぐに差し込んでも10分間は圧縮機の運転をしません。



ただし庫内が冷えていない場合は、 約30秒で運転を開始します。

庫内

● 水洗いできる部品(下記)は、はずして水洗いしてください。

冷蔵室


- うすいん棚
- ひっくり返るん棚
- 給水タンク
- 卵ケース
- ポケット類
- ジャンボダブルポケット

チルド・氷温切替室

● チルド・氷温ケース


野菜室

- 野菜ケース
- 段違いスライドケース
- 野菜スタンド
- 野菜トレイ
- 仕切りワイヤー

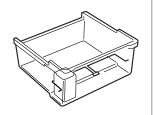

独立アイスルーム

- アイスケース
- アイススコップ
- 防音マット

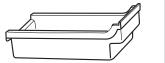


冷凍室上段

● ステンレスケース

冷凍室下段

- フリーザーケース
- スライドケース

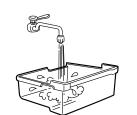


-操作パネル・扉表面

- 操作パネルは、やわらかい布でから拭きをしてください。操作パネルには、水をかけないでください。故障の原因になります。
- 扉表面は、やわらかい布にぬるま湯を含ませて拭いてください。


ードアパッキング

汚れやすいところなので、よく拭き取る。

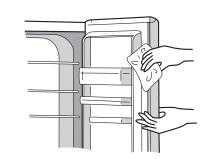


汁受け部

汁が溜まったら拭き取る。

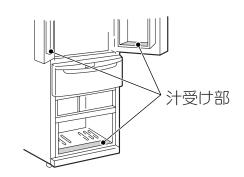

一冷蔵庫の背面・床

加力バーを手前に引っ張ってはずす。
取り付けは正面から押し

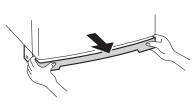

2 調節脚を回し、床から浮かせ、冷蔵庫をまっすぐ手前に引き出す。 傷の付きやすい床では保護用の板などを敷く。



3背面・壁・床の汚れを拭き取る。

● 背面はホコリがたまったり、 空気の対流により細かいホコ リが付着して黒く汚れやすい ところです。



お願い

- 次のものは使わないでください。
 - ・台所用洗剤の「家庭用品品質表示法に基づく表示」の「液性」欄に、アルカリ性または弱アルカリ性と記載 されている洗剤。(プラスチック部品が割れたりプラスチック表面を黄変させることがあります。)
 - ・みがき粉・粉せっけん・石油・熱湯・たわし・酸・ベンジン・シンナー・アルコール・漂白剤など。 (塗装面やステンレス表面、プラスチックなどを傷めたり変色させることがあります。)
- 食用油が付いたときは、必ず拭き取ってください。(プラスチックが割れる恐れがあります。)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 食品などの汁が扉表面に付いた場合は、すぐに拭き取ってください。


お知らせ

- この冷蔵庫は、蒸発皿のお手入れは不要です。
- 庫内灯の交換は、お買上げの販売店または修理サービス窓口(€ご) 裏表紙)へご依頼ください。


こんなときには

こんなときには…

テレビ・ラジオ などに雑音が入っ たり、映像が乱 れたりする

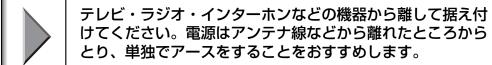


「製氷おそうじ」 をしたのに水が 出てこない

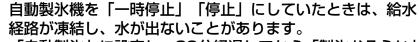

「自動製氷」に設定し、30分経過してから「製氷おそうじ」 の操作をしてください。

●25ページの「製氷しない」の内容も、確認してください。

塗装面に傷が ついたときは

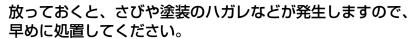


【簡単な処置方法】 ※さびは紙やすりなどで落としてから

- ○小さな傷はテープをはる。
- ○大きな傷は、防水性の壁紙をはる。

停電したときは

扉の開閉を減らし、新たな食品の保存はさけてください。

長期間使わないときは

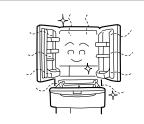

電源プラグを抜いてから庫内や自 動製氷機のおそうじをし、2~3 日間扉を開けて乾燥させてください。 (『 3 24、25、30、31 ページ)

●特に給水タンク内の浄水フィルターは、 よく乾燥させてください。

庫内の食品温度を はかるには



●冷蔵庫用温度計をご利用ください。

温度変化の著しい庫内の空気温度ではなく、食品に近い温度が測れます。

冷蔵庫用温度計 部品番号R-624FB023

詳しくは販売店にご相談ください。

●一般のアルコール温度計で測る場合は、冷蔵庫中段の棚の中央に約100mlの水を入 れた容器を置き、感温部を水中に3時間程度浸しておきますと、食品に近い温度が 得られます。

霜取りは



冷却器に付いた霜は自動的に解けます。解けた水は蒸発皿に たまり、自動的に蒸発します。霜取り操作は不要です。

●JIS(日本工業規格)では霜取り中および霜取り終了後の冷凍負荷温度 (食品温度)の上昇が5℃以下と規定されています。

移動・運搬のしかた

移動・運搬のまえに

注意

■ 冷蔵庫を移動・運搬するときは、通路に防護シートなどを 敷いてから行ってください。

冷蔵庫内部の蒸発皿(外部から見えません)に水が残っていると、移動・ 運搬時に水が床面にこぼれることがあります。

- 庫内の食品を 取り出す。
- 自動製氷機、 蒸発皿の水を 抜く。
- 電源プラグを 抜き、アース 線をはずす。
- 調節脚を上げる。 (『3 8ページ)

自動製氷機の水抜き

- (1) アイスケースの底に、きれいな タオルを敷きセットする。
- 2 給水タンクをはずし、独立アイス ルーム、フリーザーの扉を閉める。



(3) 温度調整パネルの製氷ボタンを "約5秒"押しつづける。



(4) 約3分後にアラームが止まったら、 アイスケースにたまった氷や水 をタオルと共に取り除く。

蒸発皿の水抜き

- (1) 冷蔵庫背面下部の排水口に水を受 ける容器を置き、排水栓をはずす。
- 2 排水口の中にドライバーなど入れ て強く突き当て、奥にある膜を破 る。(排水口から水が出る)
- (3) 排水口から水が出なくなるのを 確認後、排水栓を確実に締める。 (水漏れ防止)



移動・運搬のとき

■ 背面・側面などをぶつけたり傷つけたりしない

壁内の配管から冷媒が漏れ出すと、火災・爆発の原因となります。 また、壁内の真空断熱材に傷がつくと、冷えが悪くなります。



取っ手(手かけ部)を持つ。

- 扉が開かないように、テープでしっかり固定する。 冷蔵室扉のハンドルには、テープの下に紙などを あてて、粘着剤がハンドルにつかないようにする。
- 必ず4人で運搬する。
- イラストのように扉を上にして運搬する。

回転用手かけ部 背面ストッパー

階段の踊り場などで向きを変えたいとき

● 一度本体を起こし、回転用手かけ部を持ってゆっ くりと押して回す。(傷の付きやすい床では保護

用の板などを敷いてください。)

お願い

- 引き出し式扉の取っ手を、運搬時に使わないでください。破損の原因になります。
- 車などで運搬の際は、横積みをしないでください。圧縮機の故障の原因になります。

故障かな?!と思ったら

まず、次のことをお調べください。

それでも具合の悪いときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。(瓜 🖫 保証とアフターサービス… 39 ページ)

こんなとき	お調べください・こんな理由です	関連するページ
全く冷えない	●電源は供給されていますか?・電源プラグが抜けていませんか?・ヒューズやブレーカーなどが切れていませんか?・停電ではありませんか?	
	 正しく据え付けされているかをご確認ください。 ・冷蔵庫に、直射日光が当たっていませんか? ・近くにガスレンジなど、発熱器具がありませんか? ・冷蔵庫の周囲に充分すき間がありますか? ●据え付け直後ではありませんか? 	8ページ
	● 猫えれり直後ではめりませんが? (冷えるまでに約4時間、夏場は半日以上かかることがあります。) ● 温度調節が、「弱」になっていませんか? 温度調節を「中」または「強」にしてください。	10ページ
よく冷えない	 ● 冷蔵庫の中を確認してください。 ・食品をつめすぎていませんか? ・熱いものを入れていませんか? ・食品などで冷気の吹き出し口をふさいでいませんか? 	り 11ページ
	扉をひんぱんに開けていませんか?扉が食品に当たって半開きになっていませんか?ドアパッキングと本体の間にビニール袋などがはさまっていたり、すき間があいていたりしていませんか?	18~22ページ
	● 夏場特に暑い時期ではありませんか? 温度調節を「強」にしてください。 (周囲の温度が高いときは冷却力が低下し、アイスクリームが柔らかくなったり、ドアポケットの温度が高くなることがあります。)	13ページ
	● 温度調節パネルの「製氷一時停止ランプ」が点滅していませんか?	36ページ
冷蔵室・ 野菜室の	 ■温度調節が「強」になっていませんか? 冷蔵室温度調節を「中」にしてください。「強」の ときは食品や給水タンクの水が凍りやすくなります。 ●周囲の温度が5℃以下になっていませんか? 給水タンクの水が凍ることがあります。冷蔵室温度 調節を「弱」にすると凍りにくくなります。 	13ページ
食品が凍る	 水分の多い食品を冷蔵室の棚の奥やチルド・氷温切替室に入れていませんか? 冷気の吹き出し口に近いと凍ることがあります。 野菜室はケースの周りから間接的に冷却しているので、ケースの温度が低くなっています。発泡スチロールのトレイなどを敷くと、凍結が防げます。 	11ページ 20ページ

こん	なとき	お調べください・こんな理由です	関連するページ
ない。	冷蔵室 独 アイスルーム 冷凍室	 乾いた布でふき取ってください。また、以下のことをお調べください。 ・扉はしっかり閉まっていますか? ・湿度が高くありませんか? ・扉を長く開けていたり、開閉回数が多くありませんか? 	18, 19, 21, 22 ページ
露が付く)	野菜室	●野菜の乾燥を防ぎ、長持ちさせるために室内を高湿度に保っている ためです。	20ページ
	冷蔵庫 外側	湿度が高くなると外側やドアパッキング、扉に露がつくことがあります。 また、扉を開閉したあと、冷気により扉表面がくもることがありますが、 異常ではありません。乾いた布でふき取ってください。冷凍室温度調節を「弱」にすると、露がつきにくくなります。	
庫内や床に 水がたまる		乾いた布でふき取ってください。また、以下のことをお調べください。・扉が食品に当たって半開きになっていませんか?・冷水ボトルなどの水がこぼれていませんか?・蒸発皿の排水栓はしっかり締まっていますか?	20~25ページ 33ページ
冷蔵庫が熱く	軍の表面 くなる	●庫内の熱を放熱パイプで庫外に逃がしているためです。使いはじめや夏場は50~60℃になることもありますが、異常ではありません。	8, 11ページ
庫内の	Dにおい こなる	●においの強い食品をラップしないで入れていませんか?脱臭機能は全てのにおい成分を取り除くことはできません。	
扉を閉めると 他の扉が開く		●各室は冷気通路でつながっているため、扉を閉める 風圧で他の扉が一瞬開くことがあります。	
扉を閉めた直 後開けようと すると扉が重 く感じる		● 庫内に入った空気が急に冷やされて、圧力が一時的に低くなるためです。	
製氷しない 氷がおかしい		● 25ページの「こんなときには(自動製氷機)」をご覧ください。	25ページ

4 ______ 35

故障かな?!と思ったら

関連するページ こんなとき お調べください 8ページ ●床がしっかりしていますか? ● 据え付けに「がたつき」はありませんか? 9ページ 音がうるさい ● 冷蔵庫の周囲にものが落ちていませんか? 何か音がする ● 背面が壁などに当たっていませんか? ● 脚力バーがはずれていませんか? ●据え付け後、庫内が冷えるまでは大きな力で運 転するので、音が大きくなります。 ●この冷蔵庫はPAM制御圧縮機を搭載しています。 ときどき運転音が大きくなる **扉開閉が多いときや周囲の温度が高いとき、ま** た霜取り後は高速運転に切り替わるので、音が の 大きくなります。 いような 水の流れるような音(チョロチョロ) 衝突するような音(コツコツ) ● 冷却のための液(冷媒)が流れる音です。圧縮機 沸騰するような音(ボコボコ) の停止中にも聞こえることがあります。 故 肉を焼くような音(ジュッ) 何か引っかかるような音(コツコツコツ) ●庫内の温度を制御するモーター等の運転音です うなるような音(ブーン) あ Ŋ ● 自動製氷機が離氷や給水をする音です。給水タ ギュイーン、ガラガラ、ゴボゴボ│■ ンクが空のときにも運転をしています。 きしむような音(ピシッ) ■温度変化によりプラスチック部品がきしむ音です。 (扉を開けたとき庫内から聞こえる) ●庫内に入った空気が急に冷やされて、圧力が一 扉を閉めた直後の(シュッ)という音 時的に低くなるために出る音です。

故障をお知らせしています。

- ●「製氷一時停止ランプ」が点滅しているときは、自動製氷機・温度制御または、霜取り装置などに異常があることをお知らせしています。 お買い上げの販売店にご相談ください。
- ただし下表の点滅パターンの場合は、故障でなくても表示する場合があります。

ご相談の前に、下表の内容をご確認ください。点滅が消えれば正常です。

	Ш
自動 學時停止 製 氷	
おそうじ 5秒押し	
Pulse Amplitude Medulation	
	11

温度調節パネルの

「製氷一時停止ランプ」

が点滅している

	「点滅ハターン	考えられる原因	ご惟談いたたきたいこと
	3回点滅	●製氷皿や貯氷量検知レバーに、 食品などが当っている可能性 があります。	●独立アイスルームを空にして、 「製氷おそうじ」を実施して ください。
	3秒点灯後 1回点滅	●冷凍室扉が、食品などに当って半開きになっている可能性があります。	● 冷凍室扉がきちんと閉まることを確認し、冷凍室内が充分冷えるまでお待ちください。
	3秒点灯後2回点滅	●冷蔵室扉が、食品などに当って半開きになっている可能性があります。	● 冷蔵室扉がきちんと閉まることを 確認し、冷蔵室内が充分冷えるま でお待ちください。

23,24ページ

21~22ページ

仕様/消費電力量について

仕 様

形名		R-SF50TPAM	部品	
		N 31 30 H AW	冷蔵室	独立アイスルーム
種類		冷凍冷蔵庫	うすいん棚 …2	アイスケース …1
		495L	ひっくり返るん棚…2	アイススコップ…1
 定格内容積	冷蔵室	271L	チルド・氷温ケース…1	防音マット …1
	野菜室	104L〈 66L 〉	ポケット(上段)…2	
	冷凍室	120L〈 77L 〉	↑ポケット(下段)…2 ↑小物ポケット …1	冷凍室上段
外形寸法	幅7	40mm×奥行695mm×高さ1770mm	小物	ステンレスケース…1
電源コード		2.7m	ジャンボダブルポケット…2	冷凍室下段
定格電圧		100V	給水タンク …1	フリーザーケース…1
定格周波数		50/60Hz 共用	卵ケース …1	スライドケース…1
電動機の定格	50Hz	134W	野菜室	
消費電力	60Hz	134W		その他
電熱装置の定	50Hz	195W(霜取り時)	∮野菜ケース …1 ∮野菜トレイ …1	脚カバー …1
格消費電力	60Hz	195W(霜取り時)] 段違いスライドケース…1	取扱説明書 …1
消費電力量	冷蔵室原	扉内側の品質表示ラベルに表示してあります。	野菜スタンド …1	保証書 …1
質 量		98kg	仕切りワイヤー…2	

- ●「定格内容積」は、日本工業規格(JIS C9801)に基づき、庫内部品のうち冷やす機能に影響がなく、工具無しにはずせる棚やケース等を、はずした状態で算出したものです。「定格内容積」には、「食品収納スペース」と「冷気循環スペース」を含みます。
- ●〈 〉内は、「食品収納スペースの目安」です。引き出し式貯蔵室(野菜室,冷凍室)の場合、「定格内容積」と併せ「食品収納スペースの目安」を表示しています。
- ●霜取りは1日1~2回程度、1回の霜取り時間は20~30分程度です。

冷蔵庫の消費電力量について

- ■冷蔵庫の消費電力量(年間消費電力量)は、1999年のJIS C9801の改正によりISO(国際標準化機構)規格に準じた 試験方法により測定し表示しています。
 - なお、実使用時の消費電力量は周囲の温度や湿度、扉の開閉頻度や新しく入れる食品の温度・量など使い方によっても変化しますので、あくまで目安としてください。

■消費電力量の試験条件

				JIS C9801						
擂	種	米古				冷 凍 🎢	令蔵庫	冷蔵庫	冷凍庫	
1里		類	「スリースター」「	フォースター」機種						
庫	内	温	度	冷 凍 室	冷蔵室	冷蔵室	冷凍室			
	ΝŊ	畑	区	- 18℃以下	5℃以下	5℃以下	- 18℃以下			
扉	開	明 回	数	8 🗆 / 🖯	250/8	250/8	8 🗆 / 🖯			
周	囲	温	度	25℃						
周	囲	湿	度	7 0 ± 5 %						
消		電力	圖	年間消費電力量(kWh/年)						
の	表表	7			W25×36	65日/年				

W₂₅:周囲温度25℃での1日当たりの消費電力量(kWh/日)

ノンフロン冷蔵庫について/冷凍室の性能/収納できる食品の重さ

ノンフロン冷蔵庫について

- この冷蔵庫には冷媒及び断熱材にフロンを使用せず、炭化水素(ノンフロン)を使用しています。炭化水素は オゾン層を破壊せず地球温暖化への影響も非常に少ない地球環境に配慮した物質です。
- ノンフロン冷媒は可燃性です。冷媒は冷媒回路に密封されてあり、通常のご使用で漏れ出すことはありませんが、万が一、冷媒回路を傷つけてしまった場合は、火気・電気製品の使用を避け、窓をあけて換気してください。その後、販売店または修理受付窓□0120-3121-68にご連絡ください。

冷凍室の性能

この冷蔵庫の冷凍室の性能は ★ *** (フォースター)です。 冷凍室の性能は、日本工業規格(JIS C9607)に定められた方法で試験 したときの、冷凍負荷温度(食品温度)によって表示しています。

■ JISの試験方法は次の通りです。

- 冷蔵室の温度が0℃以下とならない範囲で、最も低い温度になるよう温度調節をして、試験を行います。(**(L) (ア) 12** ページ)
- 冷蔵庫の据え付け場所の温度は、15~30℃の範囲を基準としています。
- 冷凍室定格内容積100L当り4.5kg以上の食品を24時間以内で - 18℃以下に凍結できる性能の冷凍室を、フォースター室と しています。

記 号	★ *** フォースター
冷凍負荷温度 (食品温度)	-18℃以下
市販冷凍食品の 貯蔵期間の目安	約3ヵ月

■ 市販冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類・店頭での貯蔵状態・冷蔵庫の使用条件などによって 異なりますので、一応の目安としてご覧ください。

収納できる食品の重さ

棚やケースに収納できる食品の重さは次の通りです。

	R-SF50TPAM			
冷蔵室	うすいん棚 ひっくり返るん棚 チルド・氷温ケース上の棚 チルド・氷温ケース	···18.5kg ···12.5kg ···10kg ··· 6kg		
野菜室	段違いスライドケース 野菜ケース	··· 7kg ···18kg		
冷凍室上段	ステンレスケース	··· 8kg		
 冷 凍 室 段	スライドケース フリーザーケース	··· 6kg ···15kg		
*************************************	アイスケース … 自動製氷機で作った氷以外のも	5のは、入れないでください。		

保証とアフターサービス

(必ずお読みください)

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。なお、食品の補償など、商品修理以外の責はご容赦ください。

- 保証期間

お買い上げの日から1年間です。(ただし、冷凍サイクル・庫内冷却器用ファンおよびファンモーターは、5年間です。) なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後9年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または「一般ご相談窓口」(瓜菜 裏表紙)の担当地域にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは(出張修理)

34~36ページにしたがって調べていただき、なお 異常があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、 お買い上げの販売店にご連絡ください。

■ ご連絡していただきたい内容

アフターサービスをお申しつけいただくときは、下のことをお知らせください。

品		名	日立冷凍冷蔵庫
形		式	R-SF50TPAM
お買	い上け	日	年 月 日
故障	の状	況	できるだけ具体的に
ご	住	所	付近の目印なども併せてお知らせください。
お	名	前	
電影	番	号	() –
訪問	希望	日	

※形式は保証書にも記載されています。

■ 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていた だきます。

■ 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修 理させていただきます。

■ 修理料金のしくみ

修理料金 = 技術料 + 部品代 + 出張料 などで構成されています。

故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、 技術教育費、測定機器など設備費、一般管理費などが含まれます。

修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材などを含む場合もあります。

商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。 対。別途、駐車料金をいただく場合があります。